

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval.

PDP-TV

(PLASMAKJERM)

Brukerveiledning

Les denne veiledningen grundig
før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register

Brukerveiledning

◆ Ekkobilde

Ikke vis et stillbilde (som på et videospill eller når en PC kobles opp mot skjermen) på plasmaskjermen i mer enn 2 timer om gangen. Dette kan nemlig føre til at et ekkobilde blir hengende igjen. Denne effekten er også kjent som "screen burn", det vil si at skjermbildet brenner seg fast. Du kan unngå dette ved å redusere lysstyrken og kontrastnivået på skjermen når du viser stillbilder.

◆ Høyde

PDP-skjermen kan vanligvis bare brukes under 2000 meters høyde. Den kan fungere unormalt over 2000 meters høyde og bør derfor ikke installeres og brukes der.

◆ Varmer på toppen av plasmaskjermen

Vær oppmerksom på at toppen kan være varm når produktet har vært i bruk lenge, fordi varmen spres fra panelet gjennom luftehullet øverst på produktet. Dette er normalt, og indikerer ikke at det er feil på produktet. Barn bør imidlertid ikke berøre den øvre delen av produktet.

◆ Det kommer en "klikkelyd" fra produktet.


Klikkelyden kan oppstå når produktet trekkes seg sammen eller utvider seg på grunn av omliggende miljøendringer, for eksempel temperatur eller fuktighet. Dette er normalt, og betyr ikke at det er feil på enheten.

◆ Cellefeil

Plasmaskjermen bruker et panel som består av 1 230 000 piksler (SD-nivå) til 3 150 000 piksler (HD-nivå), som krever avansert teknologi. Det kan imidlertid være noen lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene har ingen innvirkning på produktets ytelse.

◆ Unngå å bruke TV-apparatet ved temperaturer under 5° C

◆ Hvis et stillestående bilde vises over for lang tid, kan det føre til permanent skade på plasmaskjermen.



Hvis du ser på PDP-TV i 4:3-format over lengre tid, kan det vises spor av rammer langs venstre og høyre kant og på midten av skjermen på grunn av ulikhetene i lysforholdene på skjermen.

Spilling av DVDer eller spill kan ha en lignende virkning på skjermen. Skader forårsaket av forholdene ovenfor, dekkes ikke av garantien.

◆ Etterbilde på skjermen.

Hvis det viser stillestående bilder fra videospill eller datamaskin over for lang tid, kan det føre til delvis etterbilde. Denne virkningen kan forebygges ved å redusere lysstyrke og kontrast ved visning av stillbilder.



◆ Garanti

- Garantien omfatter ikke skader som skyldes etterbilde.
- "Burn-in" dekkes ikke av garantien.

◆ nstallasjon

Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer apparatet på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, kjemiske stoffer, eller på steder der skjermen skal brukes kontinuerlig, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på apparatet.

Sjekkliste for deler

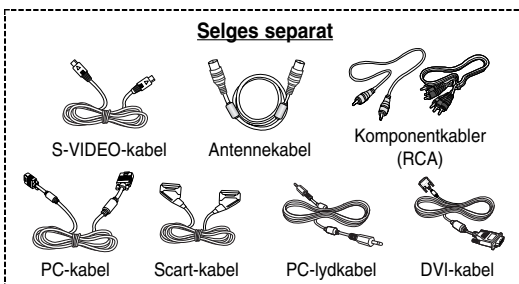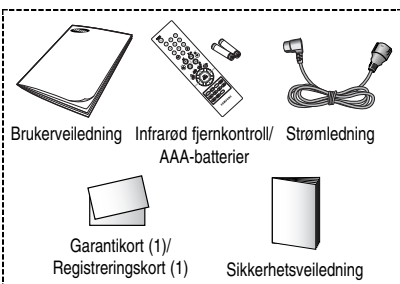

◆	GENERELL INFORMASJON	
■	Bruerveiledning.....	2
■	Sjekkliste for deler.....	2
■	Bruke stativsokkelen.....	4
■	Kontrollpanel (avhengig av modellen).....	4
■	Tilkoblingspanel (avhengig av modellen).....	5
■	Oversikt over fjernkontrollen (avhengig av modellen).....	6
■	Sette batterier i fjernkontrollen.....	6
◆	BRUK	
■	Slå på og av fjernsynsapparatet.....	7
■	Vise menyene.....	7
■	Fryse bildet.....	7
■	Plug & Play-funksjonen.....	8
■	Vise signaler fra en ekstern kilde.....	9
■	Redigere enhetsnavn.....	9
◆	KANALSTYRING	
■	Lagre kanaler automatisk.....	9
■	Lagre kanaler manuelt.....	10
■	Hoppe over uønskede kanaler.....	11
■	Sortere de lagrede kanalene.....	11
■	Gi navn til kanaler.....	11
◆	BILDESTYRING	
■	Endre bildestandarden.....	12
■	Brukerdefinere bildeinnstillingene.....	12
■	Velge bildestørrelse.....	13
■	Digital NR.....	13
■	Dynamisk kontrast.....	13
■	Vise bilde i bilde (PIP) (Tilgjengelig i PC-modus).....	14
◆	STYRING AV LYD	
■	Lydfunksjoner.....	15
◆	BESKRIVELSE AV FUNKSJONER	
■	Klokkefunksjoner.....	16
■	Språk.....	17
■	Blå skjerm.....	17
■	Melodi.....	17
■	Energisparing.....	17
■	Beskyttelse mot skjerminnbrenning.....	18
◆	PC-SKJERM	
■	Installere programvare for PC (bare Windows).....	19
■	Inngangsmodus (PC).....	19
■	Stille inn datamaskinen.....	20
■	TekstTV-funksjonen (avhengig av modell).....	21
◆	TILLEGG	
■	Montere skjermen på veggoppheget.....	22
■	Feilsøking.....	23

Symboler



Trykk




Viktig



Merk

Bruke stativsokkelen


- Det bør være to eller flere til å bære PDP-skjermen. Legg aldri PDP-skjermen på gulvet. Dette kan skade skjermen. Oppbevar alltid PDP-skjermen i oppreist stilling.
- Trekk det sammenfelte stativet i pilens retning.

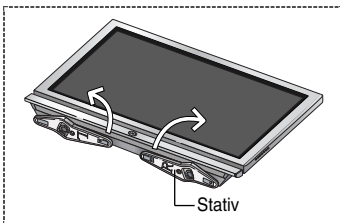

Kontrollpanel (avhengig av modellen)

- Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig, avhengig av modellen.

Frontpanel (eller sidepanel)

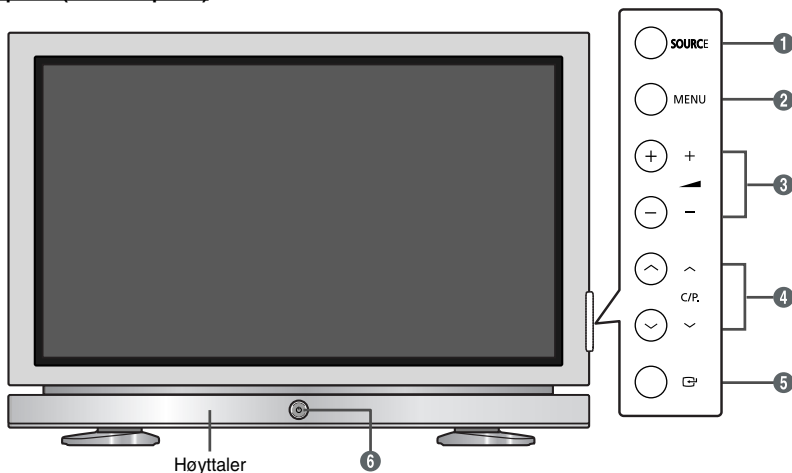

- 1 SOURCE**
Viser en meny med alle de tilgjengelige inndatakildene (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, DVI).
- 2 MENU**
Trykk på denne knappen for å se en skjermmeny med TV-apparatets funksjoner.
- 3 - +**
På skjermmenyen bruker du knappene - + slik du bruker knappene ◀ og ▶ på fjernkontrollen.
- 4 C/P. ^ v**
Trykk for å bytte kanal. På skjermmenyen bruker du knappene C/P. ^ slik du bruker knappene ▲ og ▼ på fjernkontrollen.
- 5 [ENTER] (ENTER)**
Trykk for å bekrefte et valg.
- 6 [Power] Strømknapp**
Trykk for å slå fjernsynsapparatet på og av.

Strømindikator

- Strøm av: Rød
- Strøm på: Av


Sensor for fjernkontroll

Rett fjernkontrollen mot dette punktet på fjernsynsapparatet.

Tilkoblingspanel (avhengig av modellen)

➤ Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig, avhengig av modellen.

Bakpanel

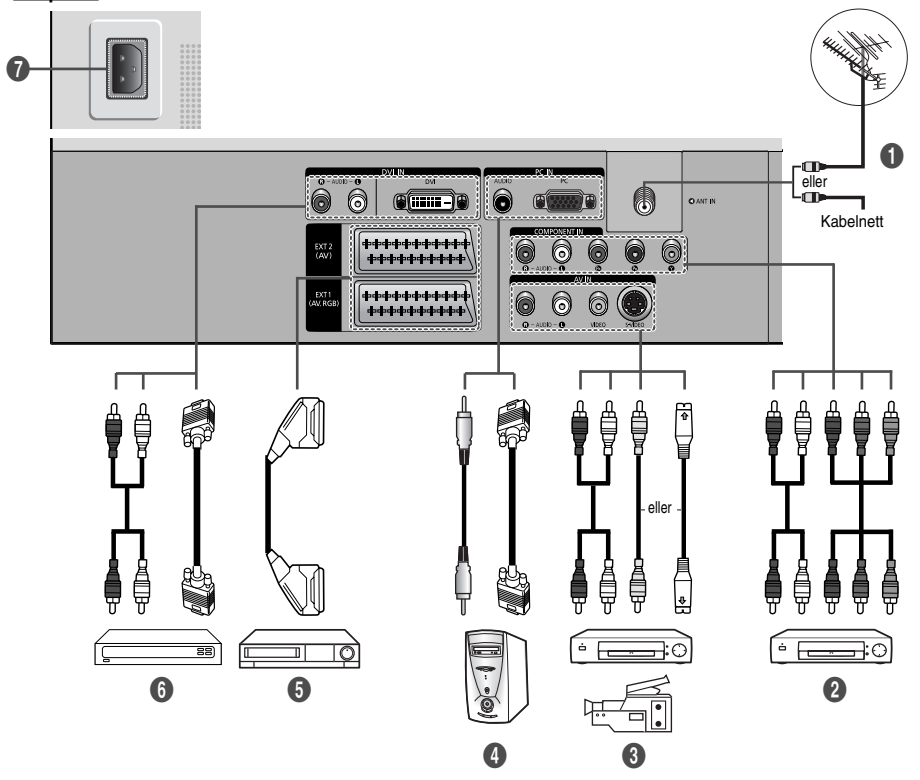

- ☛ Når du kobler et audio- eller videosystem til TV-apparatet, må du forsikre deg om at alle elementene er slått av.
- ☛ Når en ekstern enhet kobles til, må fargen på tilkoblingsterminalen samsvare med fargen på kabelen.

1 Koble til en antenne eller et kabelnettverk.

2 Koble til komponentenheter (DTV/DVD)

- Koble komponentvideokablene til komponentkontakten ("Pr", "Pb", "Y") bak på TV-apparatet, og de andre endene til respektive komponent-videooutputgang på digital-TV eller DVD.
- Denne plasmaskjermen viser det beste bildet i modus 720p.

3 Koble til eksterne A/V-enheter

- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til det aktuelle eksterne A/V-utstyret, for eksempel videospiller, DVD-spiller eller videokamera.
- Koble RCA-audiokablene til "R – AUDIO - L" bak på TV-apparatet og de andre endene til tilsvarende lyduttak på A/V-enheten.

4 Koble til en datamaskin

- Koble D-Sub-kabelen til "PC (PC IN)" bak på TV-apparatet, og koble den andre enden av kabelen til datamaskinens videokort.

5 Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller.

- Koble SCART-kabelen for videospilleren eller DVD-spilleren til SCART-kontakten på video- eller DVD-spilleren.

6 Koble til DVI

- Koble DVI AUDIO (L, R)-inngangene på TV-apparatet til AUDIO-utgangene på dekoderen eller DVD-spilleren med en lyd-kabel.
- DVI IN-pluggen er ikke kompatibel med PC.
- Denne plasmaskjermen viser det beste bildet i modus 720p.


7 POWER IN

- Koble til den medfølgende strømledningen.

Oversikt over fjernkontrollen (avhengig av modellen)

➤ Fjernkontrollen kan fungere dårligere hvis det er sterk, kunstig belysning nær fjernsynsapparatet.


- | | |
|---|--|
| 1 Standby-knapp | 20 Bilde størrelsesvalg |
| 2 Nummerknapper for direkte kanalvalg | 21 Bildeeffektvalg |
| 3 En-/tosifret kanalvalg | 22 Slå på/av bilde-i-bilde (PIP) |
| 4 ⊕ Høyere volum
⊖ Lavere volum | 23 Slå av automatisk |
| 5 Midlertidig demping av lyden | 24 Velge TV-modus direkte |
| 6 Vise hovedmenyen på skjermen | |
| 7 Lydeffektvalg | Tekst-TV-funksjoner
(Se side 21) |
| 8 Lydmodusvalg | 3 Holde tekst-TV-side |
| 9 Trykk for å lagre valgte TV/kabelkanaler automatisk | 6 Tekst-TV-visning/Vise både tekst-TV og normal sending samtidig |
| 11 Brukes til å lagre og slette kanaler i minnet | 7 Tekst-TV-indeks |
| 12 Fryse bilde | 10 Lagre tekst-TV |
| 13 Velge TV-modus direkte | 11 Tekst-TV-underside |
| 14 Forrige kanal | 13 Gå ut av tekst-TV-visning |
| 15 ⌂ Neste kanal
⌂ Forrige kanal | 15 P ⌂ : Tekst-TV neste side
P ⌂ : Tekst-TV forrige side |
| 16 Valg av tilgjengelig kilde | 16 Valg av Tekst-TV-modus
(Liste eller FLOF) |
| 17 Brukes til å vise informasjon om gjeldende sending | 17 Vise skjult tekst-TV-tekst |
| 18 Avslutte skjermmenyen | 22 Avbryte Tekst-TV |
| 19 Kontrollerer markøren i menyen | 23 Størrelsesvalg for tekst-TV |
| | 3 5 20 21
Valg av hurtigtekstømne |

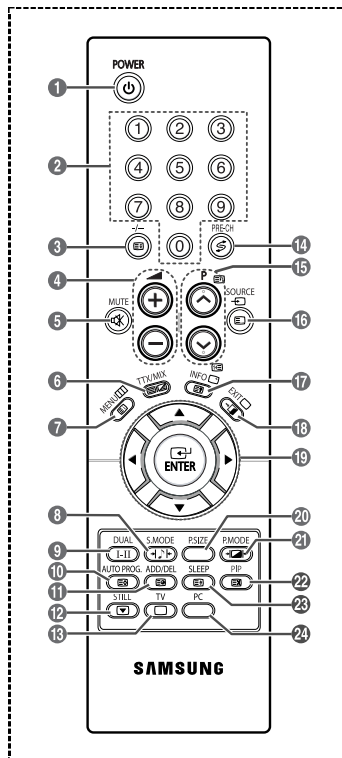


➤ Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.

Sette batterier i fjernkontrollen

Strømledningen er festet på baksiden av TV-apparatet.

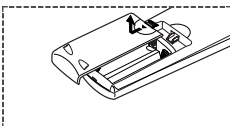

1 Trekk dekselet helt ut.

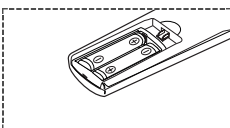

2 Sett inn to AAA-batterier.

➤ Pass på at "+" and "-" polene på batteriene står den veien som diagrammet viser.

3 Sett dekselet på igjen.




➤ Fjern batteriene og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund. Fjernkontrollen kan brukes opptil 7,5 meter fra TV-apparatet. (Ved normal bruk varer batteriene ca. ett år.)

➤ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer! Kontroller følgende:











1. Er TV-apparatet slått på?
2. Står batteriene riktig vei?
3. Er batteriene tomme?
4. Er det strømbrudd, eller er strømledningen trukket ut?
5. Finnes det et fluoriserende lys eller et neonlys i nærheten?


Slå på og av fjernsynsapparatet

Strømledningen er festet på baksiden av TV-apparatet.

- 1 Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
 - Strømspenningen er angitt på baksiden av fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
- 2 Trykk på  (strømknappen) (på/av) på frontpanelet på TV-apparatet eller **POWER** ()-knappen på fjernkontrollen for å slå på TV-apparatet. Programmet du så på sist, blir automatisk valgt. Hvis du ikke har lagret noen kanaler ennå, vises det ikke et klart bilde. Se "Lagre kanaler automatisk" på side 9 eller "Lagre kanaler manuelt" på side 10.
 - Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk. Se "Plug & Play-funksjonen" på side 8.
- 3 Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke på  (strømknappen) (på/av) foran på fjernsynsapparatet.

Vise menyene


- 1 Trykk på **MENU**().
Hovedmenyen vises på skjermen.
Det vises fem symboler på venstre side: **Inndata**, **Bilde**, **Lyd**, **Kanal** og **Innstilling**.
- 2 Trykk på  eller  for å velge et av symbolene.
Trykk på **ENTER** () for å åpne undermenyen for symbolet.
- 3 Trykk på  eller  for å gå til elementer i menyen.
Trykk på **ENTER** () for å åpne elementer i menyen.
- 4 Trykk på / for å endre det valgte elementet.
Trykk på **MENU** () for å gå tilbake til forrige meny.
- 5 Trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen.

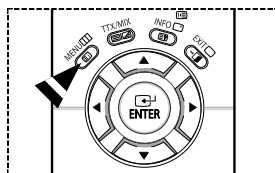

Fryse bildet

Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogram ved å trykke på knappen "STILL". Du går tilbake til normalvisning ved å trykke en gang til på tasten.

- Denne funksjonen blir automatisk avbrutt etter 5 minutter.

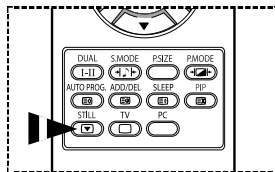

Plug & Play-funksjonen

Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk, i en bestemt rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.



- 1 Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på **POWER** (⏻) på fjernkontrollen. Startmeldingen for Plug & Play vises.
- 2 **Språk**-menyen vises automatisk etter noen sekunder.
- 3 Velg ønsket språk ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på **ENTER** (↵). Meldingen der du blir bedt om å kontrollere at antennen er koblet til vises.
- 4 Forsikre deg om at antennen er koblet til fjernsynsapparatet. Trykk på **ENTER** (↵). Menyen **Land** vises.
- 5 Velg riktig land eller område ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på **ENTER** (↵). Menyen der du blir bedt om å velge kanaler vises.
- 6 Trykk på **ENTER** (↵) for å starte kanallagringen. Søket avsluttes automatisk. TV-apparatet lagrer alle tilgjengelige kanaler. Trykk på **ENTER** (↵) for å stille klokken.
- 7 Trykk på ◀ eller ▶ for å velge time eller minutt. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn disse.
➤ Du kan angi timer eller minutter ved å bruke nummertastene på fjernkontrollen.
- 8 Trykk på **ENTER** (↵) for å bekrefte valget. Meldingen “**God fornøyelse!**” vises.

Slik tilbakestiller du denne funksjonen...





- 1 Trykk på **MENU** (≡) for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Innstilling**, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- 3 Trykk på **ENTER** (↵) igjen for å velge **Plug & Play**. Startmeldingen for Plug & Play vises.

Vise signaler fra en ekstern kilde

Du kan bytte mellom å vise signal fra tilkoblet utstyr, for eksempel video, DVD, digitalboks og TV-kilde (kringkasting eller kabel).

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **ENTER** () en gang til for å velge **Kildeliste**.
- 3 Trykk på **ENTER** () igjen.
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge signalkilde, og trykk deretter på **ENTER** ().
Tilgjengelig signalkilde: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, DVI**
- 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

➤ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **SOURCE** på fjernkontrollen.

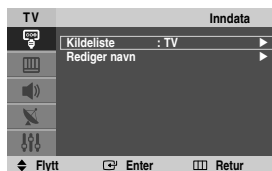



Redigere enhetsnavn

Du kan gi navn til den eksterne kilden.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Rediger navn**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge den eksterne kilden som skal redigeres, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Velg ønsket enhet ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().

Tilgjengelige enhetsnavn: **Video, DVD, Kabel-STB, HD-STB, Satellitt-STB, AV-mottaker, DVD-mottaker, Spill, Videokamera, DVD-kombi, DHR (DVD harddiskopptaker) eller PC.**


- 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

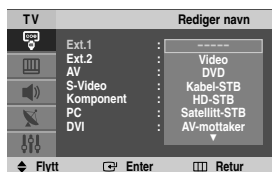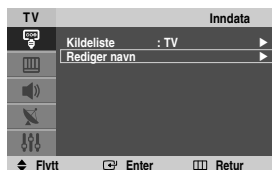

Lagre kanaler automatisk

Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til (områdene avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Kanal**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **ENTER** () igjen. Det vises en liste over de tilgjengelige landene.
- 4 Velg land ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Autolagring**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 6 Trykk på **ENTER** () igjen for å starte søkingen. Søket avsluttes automatisk.
➤ For å stoppe søket før det er fullført trykker du på **MENU** () eller **ENTER** ().



Lagre kanaler manuelt


Du kan lagre fjernsynskanaler – også de som mottas via kabelnett.

Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:

- ♦ om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet.
- ♦ hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du lagrer.



- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Kanal**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Manuell lagring**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
- 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

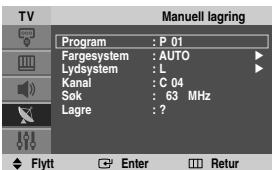

- ♦ **Program** (Programnummer som skal tilordnes en kanal)
 - Trykk på **▲** eller **▼** til du finner riktig nummer.
- ♦ **Fargesystem: AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43**
 - Trykk på **▲** eller **▼** for å velge ønsket fargestandard.
- ♦ **Lydsystem: BG/DK/I/L**
 - Trykk på **▲** eller **▼** for å velge ønsket lydstandard.
- ♦ **Kanal** (Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres)
 - Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
 - Trykk på **►**, og trykk deretter på **▲** eller **▼** for å velge ønsket nummer.
 - Du kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på de numeriske tastene (0~9).
 - Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du den aktuelle lydstandarden på nytt.
- ♦ **Søk** (Når du lagrer kanalen og det tilhørende programnummeret)
 - Trykk på **▲** eller **▼** for å starte søkingen.
 - Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til den første kanalen eller den valgte kanalen vises på skjermen.
- ♦ **Lagre** (Når du lagrer kanalen og det tilhørende programnummeret)
 - Sett til **OK** ved å trykke på **ENTER** ().

Kanalmodus

- ♦ **P** (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plassnummer fra P00 til P99. I denne modusen kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
- ♦ **C** (Luftkanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å angi tilhørende nummer til hver kringkastingsstasjon som kringkaster over eteren.
- ♦ **S** (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å legge inn det tilhørende nummeret for hver kabelkanal.

Hoppe over uønskede kanaler


Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen.

Når du søker gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de som du har valgt å hoppe over.

Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises under søkingen.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Kanal**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Tilføy/Slett**, og trykk deretter på **ENTER** ().
Menyen **Tilføy/Slett** vises, og gjeldende kanal er valgt.
- 4 Trykk på **P** eller **P** for å slette eller legge til ønsket kanal, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Gjenta trinn 4 for hver kanal som skal slettes eller legges til.
- 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.


➤ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **ADD/DEL** på fjernkontrollen.



Sortere de lagrede kanalene

Med sorteringsfunksjonen kan du endre programnumrene på lagrede kanaler. Det kan være nødvendig etter at du har brukt automatisk lagring.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Kanal**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Sorter**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 4 Velg den kanalen du vil flytte ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Velg nummeret på programmet som kanalen skal flyttes til, ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på **ENTER** (). Kanalen flyttes til sin nye plassering, og alle andre kanaler bytter plass i samsvar med dette.
- 6 Gjenta trinn 4 og 5 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede programnumrene.
- 7 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

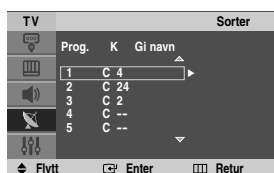

Gi navn til kanaler




Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon inngår i sendingen. Disse navnene kan endres, slik at du kan tildele nye navn.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Kanal**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Gi navn**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge den kanalen som skal tilordnes et nytt navn, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9) eller et symbol. Gå til forrige eller neste bokstav ved å trykke på **◀** eller **▶**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 6 Gjenta trinn 4 til 5 for hver kanal som skal tildeles et nytt navn.
- 7 Trykk på **EXIT** for å avslutte.



Endre bildestandarden

Du kan velge den bildetypen som passer deg best.

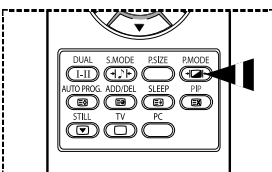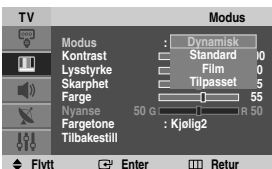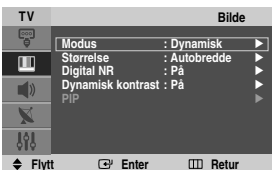

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Bilde**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **ENTER** () to ganger.
- 4 Velg ønsket modus ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().

Tilgjengelige modus: **Dynamisk, Standard, Film, Tilpasset**



➤ Innstillingsverdiene kan variere avhengig av inndatakilden.
(For eksempel RF, Video, Komponent, PC eller DVI).

- 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

- Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **P.MODE** på fjernkontrollen.
-
- ◆ Velg **Dynamisk** hvis du skal se på TV om dagen eller med sterkt lys i rommet.
 - ◆ Velg **Standard** for å bruke standard fabrikkinnstillinger.
 - ◆ Velg **Film** hvis du skal se film.
 - ◆ Velg **Tilpasset** hvis du vil justere innstillingene selv.

Brukerdefinere bildeinnstillingene

Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan bruke til å kontrollere bildekvaliteten med.

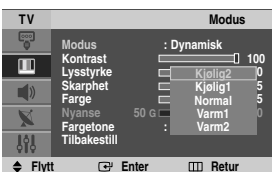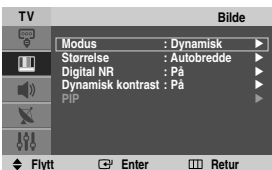

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Bilde**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **ENTER** () to ganger.
- 4 Velg ønsket modus ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().

Tilgjengelige modus: **Dynamisk, Standard, Film, Tilpasset**

- 5 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 6 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
- 7 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

- ◆ **Kontrast – Lysstyrke – Skarphet – Farge – Nyanse** (Bare NTSC)
Trykk på **◀** eller **▶** til du finner den beste innstillingen.
- ◆ **Fargetone: Kjølign2/Kjølign1/Normal/Varm1/Varm2**
- ◆ **Tilbakestill:** Du kan gå tilbake til fabrikkinnstillingene.
 - Tilbakestillingsfunksjonen angis for hver bildemodus og fargetone.

Velge bildestørrelse




Du kan velge den bildestørrelsen som passer best til dine behov.

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Bilde**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Størrelse**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().

Tilgjengelige alternativer: **Autobredde, 16:9, Panorama, Zoom, 4:3**

- ◆ **Autobredde:** Utvider og trekker ut bildet fra forholdet 4:3 til 16:9.
- ◆ **16:9:** Angir bildeformatet til 16:9 widescreen-modus.
- ◆ **Panorama:** Angir bildeformatet til bredden av et panoramabilde.
- ◆ **Zoom:** Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
- ◆ **4:3:** Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.

- 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.
 - Du kan også endre bildestørrelse ved å trykke tasten **P.SIZE** på fjernkontrollen.
 - Hvis du endrer bildestørrelse når PIP er på, skrus PIP av automatisk.
 - Avhengig av innsignalets kilde kan alternativene for bildestørrelse variere.

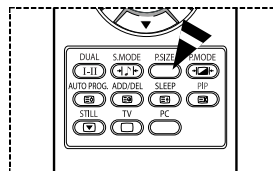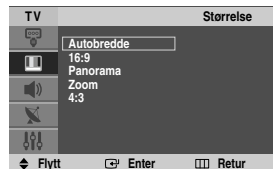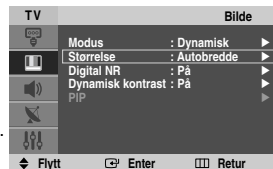


Plassere og endre størrelse på skjermbildet med Zoom

- ◆ Hvis du endrer størrelse på skjermbildet med **Zoom**, kan skjermbildets plassering og størrelse i opp/ned-retning endres ved å trykke på **▲** eller **▼**.
- ◆ Flytt skjermbildet opp og ned ved å trykke på **▲** eller **▼** etter at du har valgt **Zoom** ved å trykke på **◀** eller **▶**.
- ◆ Endre loddrett størrelse på skjermbildet ved å trykke på **▲** eller **▼** etter at du har valgt **Zoom** ved å trykke på **◀** eller **▶**.

Digital NR / Dynamisk kontrast




- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
 - 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Bilde**, og trykk deretter på **ENTER** ().
 - 3 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- Tilgjengelige alternativer: **Digital NR, Dynamisk kontrast**
- 4 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem..
 - 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

- ◆ **Digital NR: På/Av**
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan du aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller skygger som vises på skjermen.
- ◆ **Dynamisk kontrast: På/Av**
Dynamisk kontrast registrerer det visuelle innsignalet og justerer for å oppnå optimal kontrast.

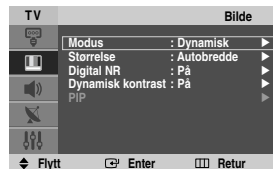

Vise bilde i bilde (PIP) (Tilgjengelig i PC-modus)

Du kan vise et underbilde i PC-hovedbildet. På denne måten kan du følge med på et fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet utstyr, samtidig som du ser på PC-skjermbildet.

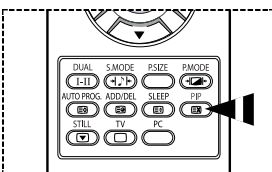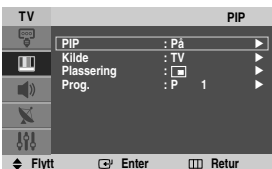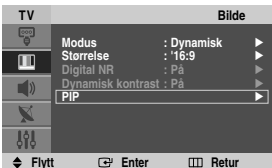

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
 - 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Bilde**, og trykk deretter på **ENTER** ().
 - 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **PIP**, og trykk deretter på **ENTER** ().
 - 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- Tilgjengelige alternativer: **PIP (På/Av)**, **Kilde**, **Plassering**, **Prog.**
- 5 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
 - 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

◆ **PIP: På/Av**

Du kan aktivere eller deaktivere bilde i bilde-funksjonen.

- Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **PIP** på fjernkontrollen.

◆ **kilde: TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video**

Brukes til å velge en kilde for underbildet.

◆ **Plassering:** []/[]/[]/[]

Brukes til å velge posisjon for underbildet.

◆ **Prog.**

Du kan bare velge kanal for underbildet hvis **kilde** er satt til **TV**.




Tabell med PIP-innstillinger

X - Denne PIP-kombinasjonen er ikke tilgjengelig.
O - Denne PIP-kombinasjonen er tilgjengelig.


Hovedmeny	Under	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komponent	DVI	PC
PC		O	O	O	O	O	X	X	X

- Hvis hovedbildet er PC, støtter underbildet bare "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" og "S-VIDEO".
Underbildet støtter ikke andre innsignalkilder i dette tilfellet.

Lydfunksjoner

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Lyd**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().



Tilgjengelige alternativer: **Modus, Equalizer, Auto-volum**

- 4 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
- 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

◆ **Modus: Standard/Musikk/Film/Tale/Tilpasset**

Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på en bestemt sending.


- Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **S.MODE** på fjernkontrollen.

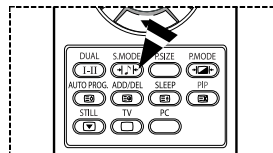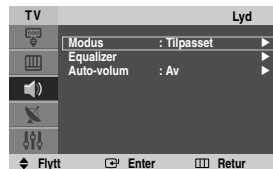

◆ **Equalizer: Balance/100/300/1K/3K/10K**

Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan bruke til å kontrollere lyd kvaliteten.



- Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter lydstandard- en automatisk til **Tilpasset**.

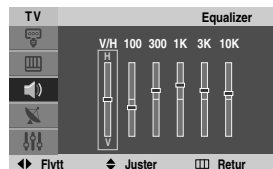

◆ **Auto Volume: På/Av**

Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, noe som kan gjøre det nødvendig å justere volumet hver gang du bytter kanal. Med denne funksjonen kan du justere volumet automatisk for den kanalen du ønsker, ved å senke lydvolument når modulasjonssignalet er sterkt eller heve det når modulasjonssignalet er svakt.

Klokkefunksjoner

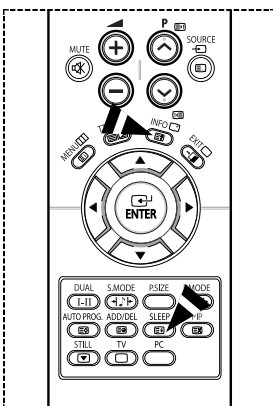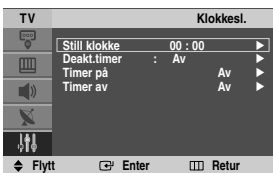

♦ Timer på / Timer av

Du kan stille inn tidsuret slik at skjermen slår seg av eller på automatisk på det tidspunktet du velger.

☛ Du må stille klokken først.

- **Timer på:** Velg **Time**, **min**, **Program** eller **Volum** ved å trykke på ◀ eller ▶.

Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn disse.

Hvis du vil aktivere **Timer på** med disse innstillingene, setter du **Innstilling** til **På** ved å trykke på ▲ eller ▼.

➤ Du kan også angi time og minutt direkte ved å trykke talltastene på fjernkontrollen.

- **Timer av:** Velg **Hour Time** eller **min** ved å trykke på ◀ eller ▶.

Hvis du vil aktivere **Timer av** med disse innstillingene, setter du **Innstilling** til **På** ved å trykke på ▲ eller ▼.

➤ Du kan også angi time og minutt direkte ved å trykke talltastene på fjernkontrollen.

☛ Automatisk av

Når du slår timeren "På" vil fjernsynsapparatet bli slått av automatisk, hvis ingen kontroller brukes innen 3 timer etter at TV-apparatet ble slått på av timeren. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når timeren er "På", og forhindrer overoppheting og lekkasjer som kan oppstå hvis en TV står på for lenge (for eksempel mens du er på ferie).

- 1 Trykk på **MENU** (□□□) for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Innstilling**, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Klokkesl.**, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på ▲ eller ▼, og trykk deretter på **ENTER** (↵).

Tilgjengelige alternativer: **Still klokke**, **Deakt.timer**, **Timer på**, **Timer av**

- 5 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** (↵) for å lagre dem.
- 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

♦ Still klokke

Du kan stille inn klokken slik at gjeldende klokkeslett vises når du trykker på **INFO**-knappen. Du må også stille inn klokken hvis du vil bruke timeren til å slå av og på automatisk.

- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge **Time** eller **min**.
Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn disse.

➤ Du kan også angi time og minutt direkte ved å trykke talltastene på fjernkontrollen.




♦ Deakt.timer

Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.


- Velg det forhåndsinnstilte tidsintervallet (**Av**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, eller **180**) som fjernsynsapparatet skal stå på, ved å trykke på ▲ eller ▼.

➤ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **SLEEP** på fjernkontrollen. Hvis funksjonen Standby-modus ikke er definert, vises **Av**. Hvis den allerede er angitt, vises gjenværende tid før fjernsynsapparatet skifter til Standby-modus.

Språk / Blå skjerm / Melodi / Energisparing

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Innstilling**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 3 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().

Tilgjengelige alternativer: **Språk, Blå skjerm, Melodi, Energisparing**

- 4 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
- 5 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

◆ **Språk**

Varierer avhengig av modell. Første gang du bruker fjernsynsapparatet, må du velge hvilket språk som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.

◆ **Blå skjerm: På/Av**

Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er veldig svakt, blir den støyende bildebakgrunnen automatisk erstattet med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet, må du sette modusen **Blå skjerm** til **Av**.


◆ **Melodi: På/Av**

Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.

◆ **Energisparing: Standard/Supersparing**

Standard: Standardmodus brukes uavhengig av lyset i omgivelsene

Supersparing: Bruker maksimal strømsparing uavhengig av lyset i omgivelsene.

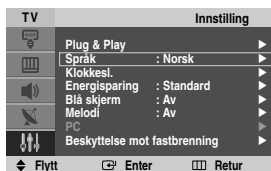

Beskyttelse mot skjerminnbrenning




Denne enheten er utstyrt med teknologi som forhindrer fastbrenning for å redusere muligheten for at bildet brennes fast i skjermen. Med denne teknologien kan du angi bevegelse av skjermbildet opp/ned (vertikal linje) eller side til side (horisontalt punkt). Med tidsinnstillingen kan du programmere tidsintervaller mellom hver bevegelse av skjermbildet, i minutter.

- 1 Trykk på **MENU** (□□□) for å stoppe søkingen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Innstilling**, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Beskyttelse mot fastbrenning**, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på ▲ eller ▼, og trykk deretter på **ENTER** (↵).

Tilgjengelige alternativer: **Punktskift**, **Helt hvit**, **Signalmønster**

- 5 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** (↵) for å lagre dem.
- 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

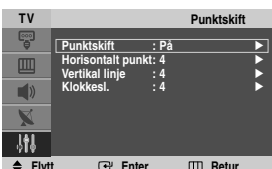

- ◆ **Punktskift:** Med denne funksjonen kan du forskyve punktene på skjermen vannrett eller loddrett, for å redusere faren for bildeinnbrenning.

- Sett **Punktskift** til **På** ved å trykke på ▲ eller ▼, og trykk deretter på **ENTER** (↵).
- Velg ønsket alternativ ved å trykke på ▲ eller ▼, og trykk deretter på **ENTER** (↵).

Tilgjengelige alternativer: **Horisontalt punkt**, **Vertikal linje**, **Klokkesl.**

- Optimalt forhold for pikselforskyvning;

Horisontalt punkt	4
Vertikal linje	4
Time (Tid i minutter)	4

- ◆ **Helt hvit:** Denne funksjonen bidrar til å fjerne restbilder på skjermen, ved å endre alle punktene på skjermen til hvitt. Bruk denne funksjonen hvis det vises restbilder etter bilder eller symboler på skjermen, spesielt hvis du har vist et stillbilde på skjermen over lang tid.

- ◆ **Signalmønster:** Denne funksjonen bidrar til å fjerne bilderester på skjermen ved å flytte alle punktene på skjermen etter et mønster. Bruk denne funksjonen hvis det vises restbilder etter bilder eller symboler på skjermen, spesielt hvis du har vist et stillbilde på skjermen over lang tid.

- Fjern restbilder fra skjermen med funksjonen **“Helt hvit”** eller **“Signalmønster”**. Selv om begge funksjonene fjerner restbilder fra skjermen, er **“Signalmønster”** mest effektiv.
- Funksjonen for fjerning av restbilde må brukes i lang tid (ca. 1 time) for å fjerne restbilder fra skjermen. Hvis restbildet ikke er borte når funksjonen er utført, utfører du funksjonen en gang til.
- Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå av funksjonen.

Installere programvare for PC (bare Windows)

Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PCen, vil trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har. Men selv om skjermbildet ser annerledes ut hos deg, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller Samsung-forhandleren.)

- 1 Høyreklikk med musen på skrivebordet i Windows, og klikk på **Egenskaper**. Dialogboksen **Egenskaper for skjerm** vises.
- 2 Klikk på **Innstillinger**, og velg deretter skjermmodus i henhold til skjermmodustabellen. Du behøver ikke å endre fargeinnstillingene.
- 3 Klikk på **Avansert**. En ny dialogboks med innstillinger vises.
- 4 Klikk på kategorien **Skjerm**, og velg deretter **Oppdateringsfrekvens** i henhold til skjermmodustabellen. Hvis det er mulig stiller du inn vertikal og horisontal frekvens separat, i stedet for å stille inn **Oppdateringsfrekvens**.
- 5 Klikk på **OK** for å lukke vinduet, og klikk deretter på **OK** i vinduet **Egenskaper for skjerm**. Nå kan det hende at maskinen startes på nytt automatisk.



Inngangsmodus (PC)

Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har. Tabellen nedenfor viser alle skjermmodiene som støttes.






Videosignal	Oppløsning (punkt x linjer)	Vertikal frekvens (Hz)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal polaritet	Horisontal polaritet
IBM PC / AT- kompatibel	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
	848 x 480	75.000	46.875	P	P
		60.000	31.020	P	P
	1024 x 768	74.769	37.684	P	N
		60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: Negativ / P: Positiv)

- ◆ Linjesprangmodus støttes ikke.
- ◆ Fjernsynsapparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p eller 1080i er ikke tilgjengelig i PC-modus.

Stille inn datamaskinen

➤ Forhåndsinnstill til PC-modus ved å trykke på **SOURCE** ().

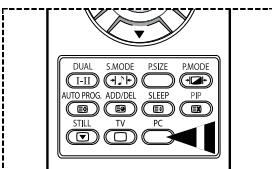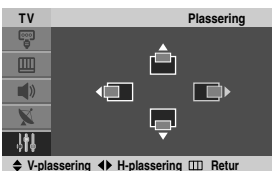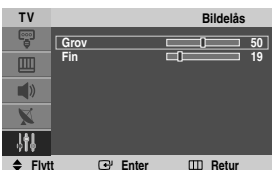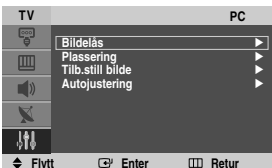

- 1 Trykk på **MENU** () for å stoppe søkingen.
 - 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Innstilling**, og trykk deretter på **ENTER** ().
 - 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **PC**, og trykk deretter på **ENTER** ().
 - 4 Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- Tilgjengelige alternativer: **Bildelås, Plassering, Tilb.still bilde, Autojustering**
- 5 Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på **ENTER** () for å lagre dem.
 - 6 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

◆ Bildelås: Grov/fin

Hensikten med justering av bilde kvaliteten er å fjerne eller redusere bildestøy. Hvis støyen ikke fjernes av fininnstillingen, justerer du frekvensen så godt som mulig og finjusterer igjen. Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er rettet inn på midten av skjermen.

- 1 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Grov** eller **Fin**, og trykk deretter på **ENTER** ().
- 2 Trykk på **◀** eller **▶** for å justere skjermkvaliteten. Det kan være at det vises lodderette striper eller at skjermen blir uskarp. Trykk på **ENTER** ().

◆ Plassering.:

Juster datamaskinens skjermposisjon hvis den ikke passer på TV-skjermen.

- 1 Trykk på **▲** eller **▼** for å justere **V-plassering**.
- 2 Trykk på **◀** eller **▶** for å justere **H-plassering**, og trykk deretter på **ENTER** ().

◆ Tilb.still bilde:

Du kan bytte ut alle bildeinnstillingene med fabrikkstandardene.

◆ Autojustering:

Med automatisk justering kan skjermen på datamaskinen justere seg selv etter det innkommende PC-videosignalet. Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.

➤ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **PC** på fjernkontrollen.

TekstTV-funksjonen (avhengig av modell)

De fleste fjernsynsstasjoner tilbyr skriftlige informasjonstjenester via Tekst-TV.

Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. I tillegg kan du velge forskjellige alternativer med fjernkontrollen.

- For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende at Ellers kan det være at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke vises.

1 (tekst-TV på/blandet)

Trykk for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har valgt kanalen som sender tekst-TV-tjenesten. Trykk på nytt for å overlappe tekst-TV-bildet med det vanlige TV-bildet.

2 (underside)

Brukes til å vise en tilgjengelig underside.

3 (størrelse)

Trykk for å vise bokstavene på øvre halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Trykk en gang til for å vise nedre halvdel av skjermen. Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.

4 (lagre)

Brukes til å lagre tekst-TV-sider.

5 (hold)

Brukes til å holde visningen på en bestemt side hvis siden erstattes av etterfølgende sider automatisk. Trykk igjen for å gjenoppta.

6 (side opp)

Viser neste tekst-TV-side.

7 (modus)

Trykk for å velge tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du trykker på knappen i LISTE-modus, skifter den til listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre tekst-TV-siden i listen med knappen 4 (lagre).

8 (side ned)

Viser forrige tekst-TV-side.

9 (indeks)

Brukes til å vise indekssiden (innholdsfortegnelsen) når du bruker tekst-TV.

10 (vis)

Brukes til å vise skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser). Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.



11 Fargede knapper (rød/grønn/gul/blå)

Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingselskapet, er de forskjellige emnene på en Tekst-TV-side fargekodet og kan velges ved å trykke på de fargede tastene på Trykk på en av knappene for å utføre funksjonen. Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan velges på samme måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med tilsvarende farge.

12 (avbryt)


Brukes til å vise TV-sendingen mens TV-apparatet søker etter en side.

- Du kan endre tekst-TV-side direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.

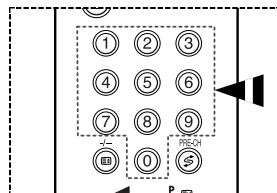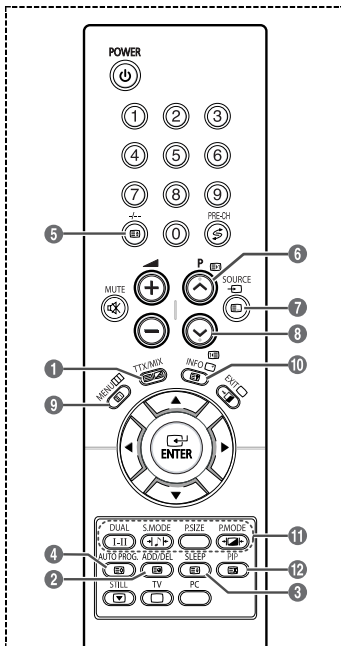

fortsetter...

Tekst-TV-funksjon (avhengig av modell)

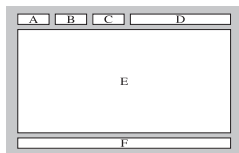

Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:

Del	Innhold
A	Valgt sidenummer.
B	Sendestasjonsidentitet.
C	Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D	Dato og klokkeslett.
E	Tekst.
F	Statusinformasjon. FASTEXT-informasjon.

- Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
 - ◆ Angi sidenummeret
 - ◆ Velge en tittel fra en liste
 - ◆ Velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
- Trykk på **EXIT** for å gå ut av Tekst-TV-visning.

Montere skjermen på veggoppphenget




- Se i monteringsveiledningen for den veggfestebraketten du bruker.

Merknader for montering

- ◆ Kontakt en tekniker for montering av veggbraketten.
- ◆ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader på produktet eller kunden hvis monteringen er utført av kunden selv.
- ◆ Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Det kan være at produktet ikke sitter som det skal hvis det monteres på en vegg i gips eller tre.


Komponenter

- ◆ Anvend bare komponentene og tilbehør som fulgte med produktet..

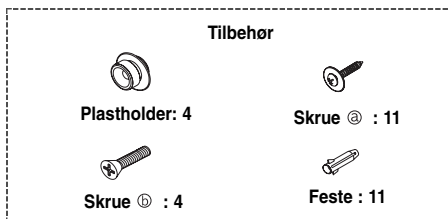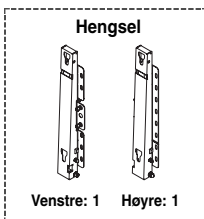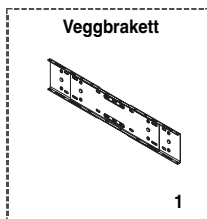


justere vinkelen på veggbraketten

- Juster vinkelen på braketten til -2° før den festes til veggen.

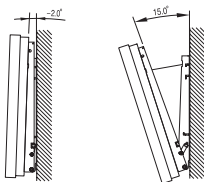

- 1 Monter produktet på veggbraketten.
- 2 Hold produktet øverst og midt på, og trekk det forover (i pilens retning) for å justere vinkelen. (Se illustrasjonen til høyre)
- 3 Du kan justere vinkelen mellom -2° og 15°.

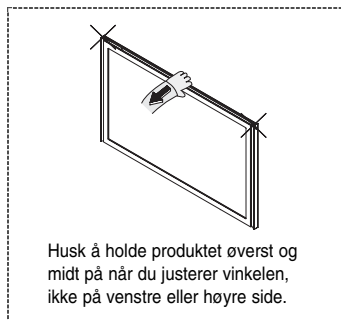

Husk å holde produktet øverst og midt på når du justerer vinkelen, ikke på venstre eller høyre side.

Feilsøking

Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du utføre de enkle kontrollpunktene nedenfor. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, noterer du modell- og serienummer på fjernsynsapparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.

Ingen lyd eller bilde

- ◆ Kontroller at støpslet er satt inn i stikkkontakten.
- ◆ Kontroller at du har trykket på \odot (strømknappen) (På/av) på frontpanelet og **POWER** (\odot) på fjernkontrollen.
- ◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
- ◆ Kontroller volumet.

Normalt bilde, men ingen lyd

- ◆ Kontroller volumet.
- ◆ Kontroller om du har trykket på **MUTE** på fjernkontrollen.

Ikke noe bilde, eller svart/hvitt-bilde

- ◆ Juster bildeinnstillingene.
- ◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.

Interferens på lyd og bilde

- ◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
- ◆ Sett fjernsynsapparatet inn i en annen stikkontakt.

Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd

- ◆ Kontroller retningen for, plasseringen av og koblingene til antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.

Fjernkontrollen virker ikke

- ◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
- ◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
- ◆ Kontroller at "+" og "-"-polene på batteriene vender riktig vei.
- ◆ Kontroller om batteriene er tomme.

– ETTERSALGSSERVICE

- Nøi ikke med å ta kontakt med din forhandler eller servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg på en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved produktet.



ELECTRONICS



Korrekt avhending av dette produkt ***(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)***

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.